


管道电磁流量计安装示意图

- 1、 保证安装位置管道为满管；
- 2、 保证安装位置来水方向 10 倍直径长度为直管段；后面 5 倍直径长度为直管段（前 10D 后 5D）

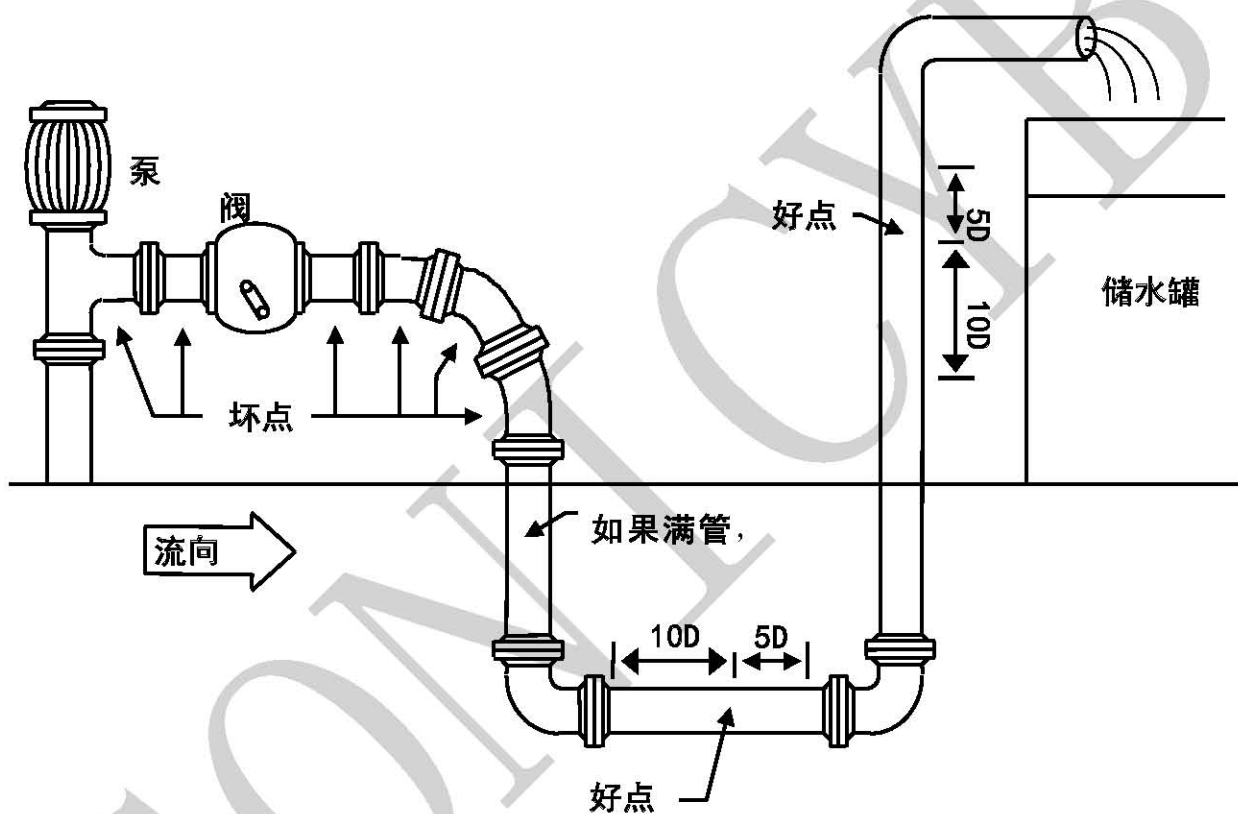

注意事项:

- 1、 非满管流不能用电磁流量计，若不满管，可如上图将出口改高一点，静止时水仍旧是满管，只要不流动，流量计显示为零，要求满管的原因是保证管道内全是水，如果有气就不准了，流量计计算流量是按照满管计算的；
- 2、 安装时需要法兰，把两边法兰用螺栓拧上就行了，所以安装很简单。